ELSYspas

Manual Display & Wifi

Komplet guide til navigation, temperatur, varmetilstande, filtercyklusser og fejlfinding



Indhold

Del 1 — Display på spaen

Oversigt over hovedskærm 03
Oversigt over brugerflade 04
Indstil enheder · Indstil tiden 05
Ændr/vis indstillet temperatur 06
Indstil filtercyklustider 07
Styr lys & massage · Ændr varmeindstillinger 08
Styr lys & massage · Aktivér dvaletilstand 09
Ændr displayindstillinger · Indstil sprog 10

Del 2 — App & WiFi (ControlMySpa)

Sådan hænger det sammen 11
Kom i gang 12
Appens startskærm 13
Uret 14
Varmetilstand 15
Filtrering 16
Temperaturområde 17
Lyset på enhederne 18
Hvis noget går galt 19

DEL 1 · DISPLAY

Oversigt over hovedskærm



Information Påmindelse
Fejl – advarsel
Fejl – handling påkrævet

Vigtig information om din spa vises på hovedskærmen.
A - Temperaturområde
Høj: H
Lav: L
B - Varmetilstand Ready:
R Rest: hvilesymbol Ready-in-Rest: RR
C - Ozon kører: O_3
D - Klokkeslæt
E - Filtercyklus kører Filtercyklus 1: F_1 Filtercyklus 2: F_2 (valgfri) Begge samtidig: F_{12}
F - Rensecyklus kører (valgfri)
G - Panel låst og/eller indstillinger låst
H - Balboa Worldwide App eller ControlMySpa tilsluttet
I - Inverter skærm
J - Gå til hovedmenuen
K - Varmestatus
L - Indikator for indstillet temperatur
M - Aktuel vandtemperatur
N - Vandtemperaturbjælke
O - Besked (se symboler nedenfor) P - Sæt panelet i dvaletilstand BEMÆRK: Ikke alle styresystemer er konfigureret ens. Spa-enheder, indstillinger og menuvalg kan variere på dit panel.

DEL 1 · DISPLAY

Oversigt over brugerflade



A - Disse ikoner viser spaens status. Tryk på et ikon for at se en forklaring.
B - Hovedskærm
C - Gå til hovedmenuen
D - Hovedmenu. Stryg til venstre/højre for at se menuvalgene.
E - Skærmtitel
F - Gå til næste skærm
G - Tænd / Sluk
H - Gem ny indstilling
I - Luk skærm
J - Øg/sænk indstilling
K - Annullér ny indstilling
L - Rul ned i listen
M - Gå tilbage til forrige skærm

NAVIGERING I INDSTILLINGSMENUEN

Start fra hovedskærmen (B). Tryk på navigationspilen (C) for at vise hovedmenuen (D). Stryg til højre, indtil knappen Settings vises i midten (D). Tryk på Settings for at vise indstillingsskærmen (E). Stryg op/ned eller tryk og hold på pilen (L) for at se de tilgængelige indstillinger.


DEL 1 · DISPLAY

Indstil enheder



1 - Gå til hovedmenuen (A), Settings (B) og Units (C) for at vise skærmen Units (D).
2 - Vælg enheder (E)(F).
Ændringen træder i kraft med det samme – ingen gem-knap nødvendig.
Temperatur – °F eller °C
Tid – 12 HR eller 24 HR

Indstil tiden

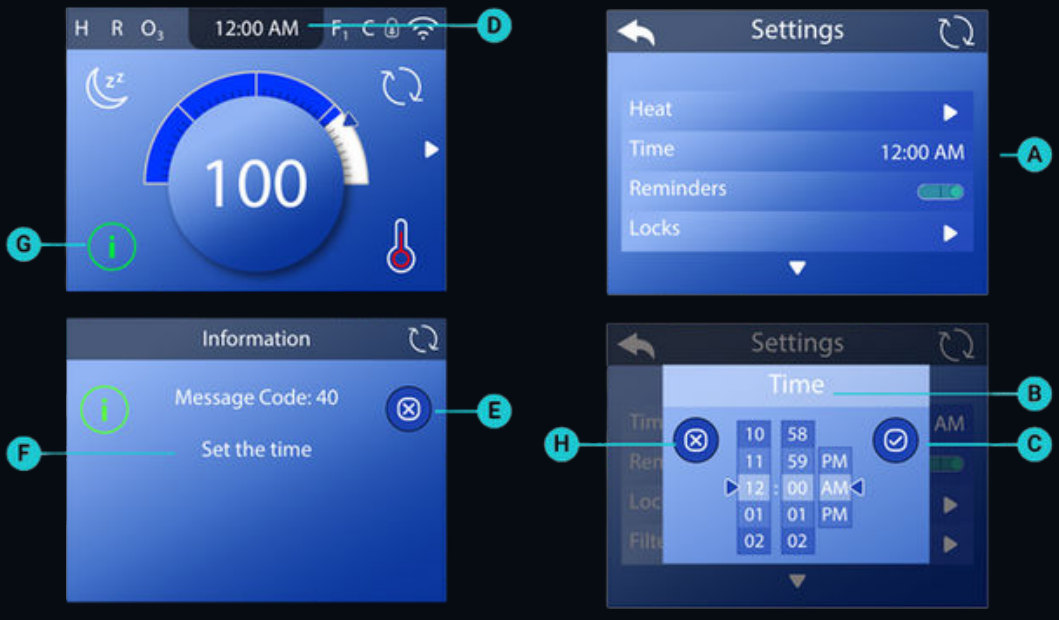

1 - Gå til hovedmenuen, Settings og Time (A) for at vise skærmen Time (B).
2 - Indstil tiden.
3 - Annullér (H) eller gem din indstilling (C). Bemærk: Hvis tiden ikke er indstillet, vises et informationsikon (G). Tryk på ikonet for at se beskeden (F). Luk skærmen (E). Du kan indstille tiden i 12- eller 24-timersformat under Units (se ovenfor).

Det er vigtigt at indstille tiden for at bestemme filtreringstider og andre baggrundsfunktioner.

Ændr/vis indstillet temperatur




I dette eksempel ændrer vi den indstillede temperatur fra 97 til 102:
1 - Tryk på temperaturvisningen (A) for at vise temperaturmenuen (B). Den midterste boks (C) viser den aktuelt indstillede temperatur.
2 - Stryg, indtil 102 står i den midterste boks (E). Hvis 102 vises, men ikke i midten, så tryk på 102 for at flytte den dertil.
3 - Tryk på temperaturvisningen (D) for at lukke menuen.

Hvordan ser jeg vandtemperaturen?
Den vises på hovedskærmen (A).

Hvordan ved jeg, hvornår varmelegemet er tændt?
Midten af varmestatusikonet bliver rødt (F). Det blinker rødt, når varmelegemet forbereder sig på at starte. Det bliver hvidt (H), når varmelegemet er slukket.

Hvad betyder stregerne (----)?
Stregerne (G) betyder, at styresystemet ikke har kontrolleret vandtemperaturen i cirka en time. En pumpe skal cirkulere vand gennem varmelegemet i cirka 1 minut, derefter vises den aktuelle temperatur (A). Stregerne vises altid i 1 minut ved opstart.

Indstil filtercyklustider

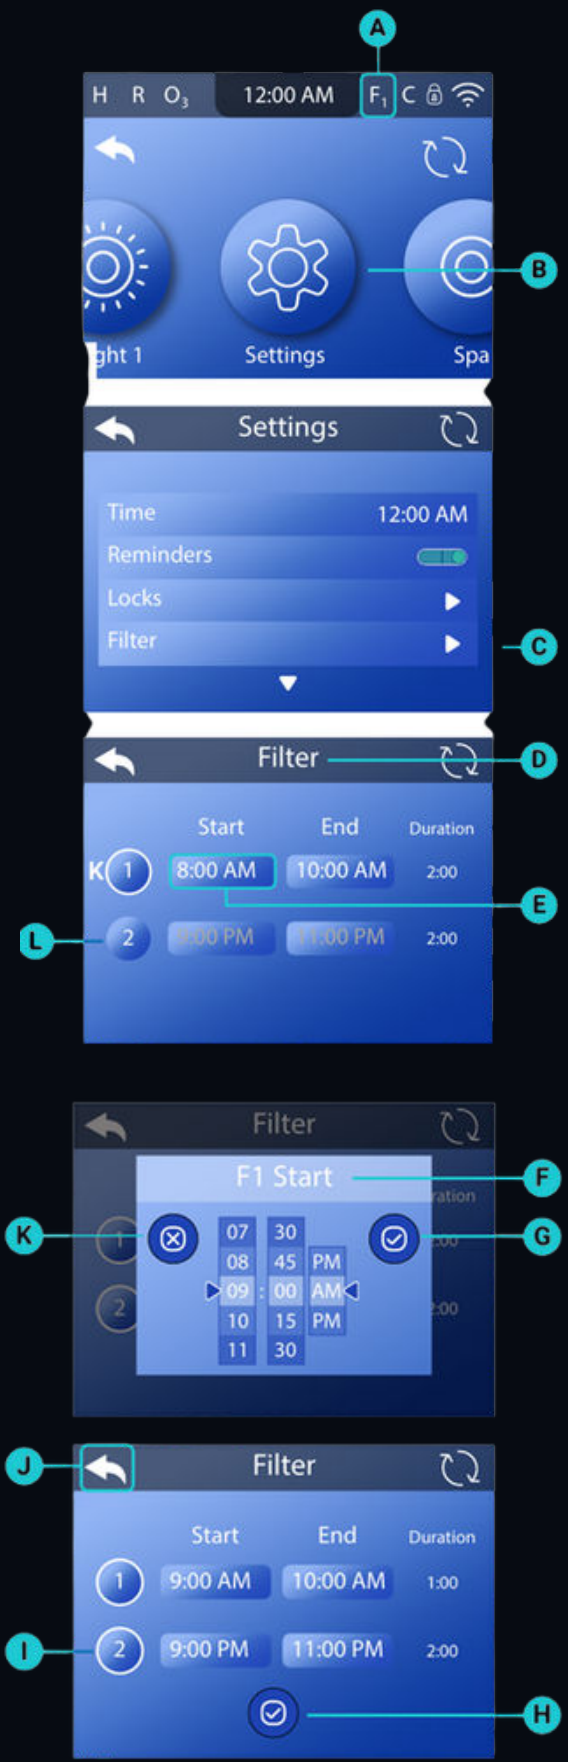


Sådan indstiller du starttiden for filtercyklus 1:
1 - Gå til hovedmenuen, Settings (B), Filter (C), og tryk på feltet (E) for at vise skærmen F1 Start (F). 2 - Indstil starttiden.
3 - Annullér (K) eller gem (G).

4 - Følg samme fremgangsmåde for de øvrige tider på skærmen Filter (D).
5 - Filtercyklus 2 er valgfri. Hvis den er deaktiveret (L), så tryk på knappen "2" (L). En hvid ring (I) om knappen viser, at filtercyklus 2 er aktiveret.
6 - Indstil tiderne for filtercyklus 2.
7 - Når alle tider er indstillet: annullér med tilbage-ikonet (J) eller gem (H). F_1 vises (A), når filtercyklus 1 kører. F_2 vises (A), når filtercyklus 2 kører. F_{12} vises (A), når begge kører samtidig.

DEL 1 · DISPLAY

Styr lys & massage

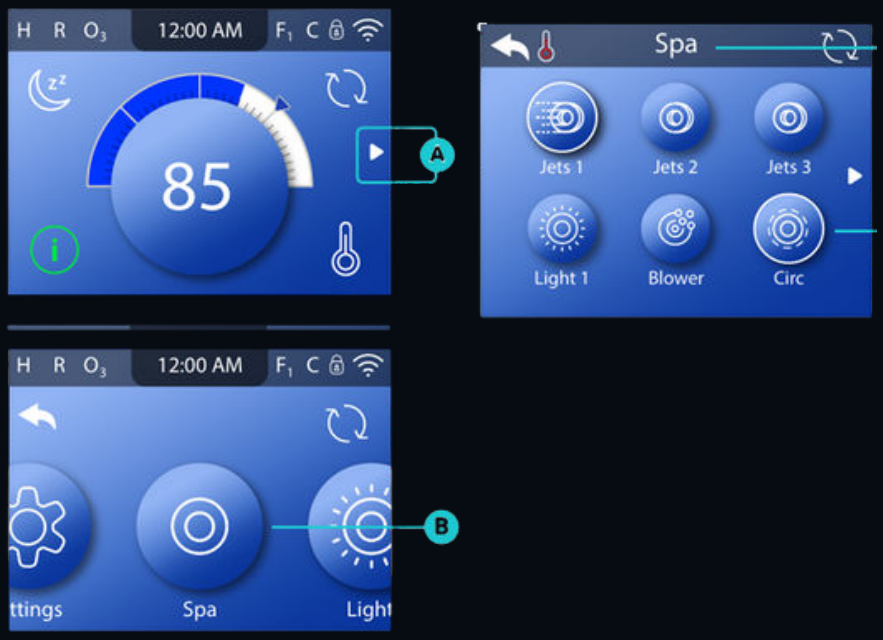

1 - Gå til hovedmenuen (A) og Spa (B) for at vise skærmen Spa (C). 2 - Start den ønskede spa-enhed.

Jets 2 er massagepumpen/-pumperne – start ved at trykke på det symbol. Der er forsinket start.

Jets 1 er cirkulationspumpen. Tryk ikke på den. Den styres af dine varme- og filtercyklusindstillinger.

Ændr varmeindstillinger




Hold spaen opvarmet og klar, eller kølig for at spare energi.
Sådan ændrer du varmeindstillinger:
1 - Gå til hovedmenuen (C), Settings (D), Heat (E) for at vise skærmen Heat (F).
2 - Vælg dine indstillinger (G)(H)(I). Ændringer træder i kraft med det samme.

VARMETILSTAND (G)
Tre varmetilstande: Ready, Rest, Ready-in-Rest.
• Ready (vises som "R" ved B) holder vandet tæt på den indstillede temperatur døgnet rundt. Vælg dette, hvis du bruger spaen regelmæssigt.
• Rest (vises som et hvilesymbol ved B) varmer kun under filtercyklusser. Vælg dette, hvis du bruger spaen lejlighedsvis.
• Ready-in-Rest (vises som "RR" ved B) er som Rest, men varmer efter behov i 1 time, når du tænder Jets 1. Et besøg på skærmen Heat annullerer tilstanden og vender tilbage til Rest.

TEMPERATUROMRÅDE (H)
To temperaturområder:
• Høj ("H" ved A): 26,5° - 40,0°C (80° - 104°F) •
Lav ("L" ved A): 10,0° - 37,0°C (50° - 99°F)

DEL 1 · DISPLAY

Styr lys & massage

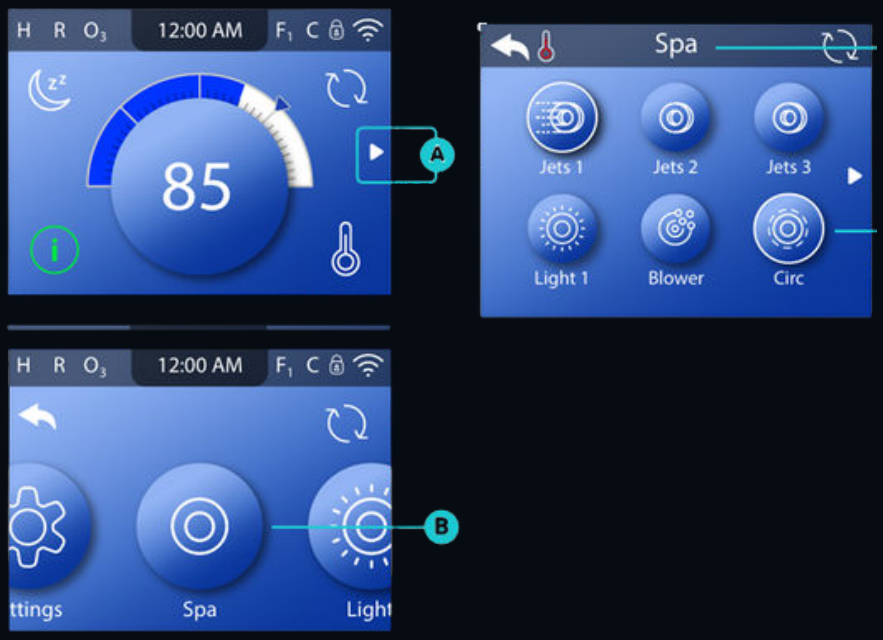


1 - Gå til hovedmenuen (A) og Spa (B) for at vise skærmen Spa (C). 2 - Start den ønskede spa-enhed.

Jets 2 er massagepumpen/-pumperne – start ved at trykke på det symbol. Der er forsinket start.

Jets 1 er cirkulationspumpen. Tryk ikke på den. Den styres af dine varme- og filtercyklusindstillinger.

Aktivér dvaletilstand

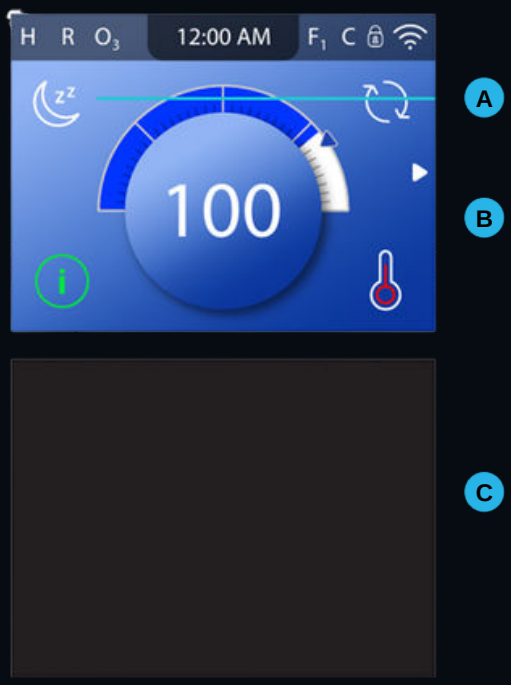

Tryk på dvaleknappen (A) for at sætte panelet i dvaletilstand. En sort skærm (C) betyder, at panelet sover.
Panelet går automatisk i dvaletilstand efter en periode uden aktivitet. Tiden kan justeres. En kort tid anbefales for at mindske risikoen for, at vand aktiverer knapper.

Sådan vækker du panelet:
1 - Tryk på den sorte skærm (C).

DEL 1 · DISPLAY

Ændr displayindstillinger



1 - Gå til hovedmenuen (A), Settings (B) og Panel (C) for at vise skærmen Panel (D).
2 - Vælg dine indstillinger. Ændringer træder i kraft med det samme.
"Screen sleeps after" (E) – Tid før panelet går i dvaletilstand. En kort tid anbefales for at mindske risikoen for, at vand aktiverer knapper.

.

"Brightness" (F) – Panelets lysstyrke.

"Tap to Wake" (G) – Bestemmer, om panelet vågner med ét eller tre tryk (side 9). Hvis kontakten er Off, vågner panelet med ét tryk. Hvis kontakten er On (som vist ved G), kræves tre tryk. Tre tryk mindsker risikoen for, at vand vækker panelet.

Indstil sprog




1 - Gå til hovedmenuen (A), Settings (B) og Language (C) for at vise skærmen Language (D). 2 - Vælg sprog (E). Ændringen træder i kraft med det samme – ingen gem-knap nødvendig.

Tilgængelige sprog omfatter engelsk, fransk, spansk, tysk m.fl.

DEL 2 · APP & WIFI

Sådan hænger det sammen

To CMS-enheder forbinder spaen med appen på din telefon. Den ene sidder i teknikboksen ved spaen. Den anden tilslutter du din router derhjemme.

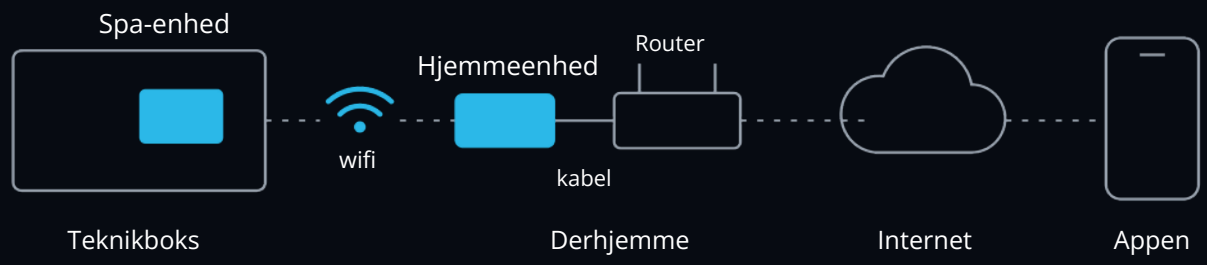

SPA-ENHEDEN
Er allerede monteret i teknikboksen ved levering. Den aflæser og styrer temperatur, massage, filtrering og lys.

HJEMMEENHEDEN
Ligger i en æske i teknikboksen, når spaen leveres. Du tilslutter den din router – se trinene nedenfor.

Før du starter

1. Tilslut hjemmeenheden til din router med det medfølgende netværkskabel.
2. Sæt hjemmeenhedens strømkabel i en stikkontakt.
3. Vent, til lampen lyser konstant grønt på begge enheder. Det kan tage et par minutter.
4. Slå Bluetooth til på din telefon.
5. Hav CMS-koden klar. Den står på næste side.

DEL 2 · APP & WIFI

Kom i gang

Sådan opretter du din konto i appen. Det tager cirka fem minutter.

DIN CMS-KODE

KTE-69496

Du skal bruge koden, når du opretter din konto. Den forbinder din spa med os hos Elsy Spas, så vi kan hjælpe dig, hvis der sker noget.


Hellere se en video? Scan koden med kameraet.

1. Download appen ControlMySpa fra App Store eller Google Play.
2. Åbn appen, og tryk på New? Connect my spa nederst.
3. Vælg Gateway Ultra, og stil dig højst 3 meter fra spaen.
4. Følg trinene i appen. Når den beder om CMS-koden, indtaster du koden ovenfor: KTE-69496.
5. Når kontoen er klar, logger du ind med din e-mailadresse og adgangskode. Oplysningerne sendes også til din e-mail.

Kan appen ikke finde spaen? Kontrollér, at begge enheder lyser konstant grønt, at Bluetooth er slået til, og at appen må bruge Bluetooth. På iPhone: Indstillinger → ControlMySpa → Anonymitet → Bluetooth → slå til.

DEL 2 · APP & WIFI

Appens startskærm

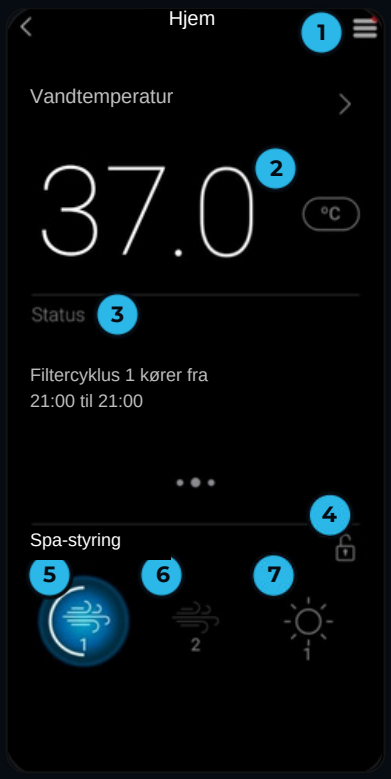


1	Menu	Knappen ≡ øverst til højre. Her finder du alle indstillinger.
2	Temperatur	Det store tal viser den aktuelle vandtemperatur. Tryk på pilen › ved siden af for at ændre den.
3	Status	Viser, hvad spaen laver lige nu, f.eks. at den filtrerer.
4	Lås	Tryk for at låse knapperne, så intet starter ved et uheld. Tryk igen for at låse op.
5	Knap 1	Cirkulationen. Tryk aldrig på den. Den styres automatisk af spaen.
6	Knap 2	Starter og stopper massagen. Bruges kun, hvis din spa har massagesystem.
7	Lys	Tryk for at tænde og slukke lyset i spaen.

Ændr temperaturen

1. Tryk på pilen › ved siden af temperaturen.
2. Tryk på – eller +. Hvert tryk er en halv grad.
3. Tryk på tilbagepilen øverst til venstre. Den nye temperatur gemmes automatisk.

> Spaen er indstillet til 37 °C ved levering. Du kan højst indstille 40 °C. Til børn anbefaler vi en lavere temperatur.

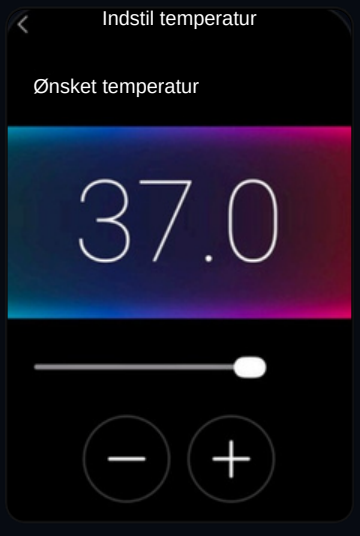

Ønsket temperatur

Uret

Spaen skal have det rigtige klokkeslæt, så filtreringen kører på de rigtige tider. Uret nulstilles, hver gang strømmen til spaen afbrydes, f.eks. ved strømsvigt. Indstil det så igen.

Indstil uret

1. Tryk på menuen ≡ øverst til højre. Vælg Spa-indstillinger og derefter Tid.
2. Indstil time og minut, og vælg 24 timer.
3. Tryk på Opdater for at gemme.



Trin 1 – vælg Tid



Trin 2 og 3 – indstil tiden, og tryk på Opdater


DEL 2 · APP & WIFI

Varmetilstand

Varmetilstanden bestemmer, hvordan spaen holder varmen.

Vælg varmetilstand

Tryk på menuen ≡ øverst til højre, vælg Spa-indstillinger og derefter Varmetilstande.

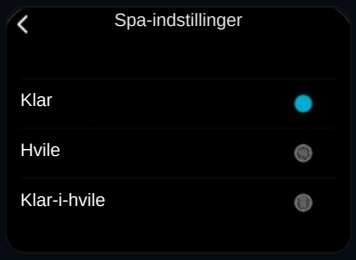

Varmetilstande

Klar	Spaen forsøger altid at holde den temperatur, du har indstillet. Vi anbefaler dette.
Hvile	Spaen varmer kun under de indstillede filtercyklusser.
Klar-i-hvile	Må ikke bruges – din spa er tilsluttet anderledes, end tilstanden er beregnet til.

Sådan fungerer varmetilstandene

Klar	I klar-tilstand starter cirkulationen automatisk én gang i timen for at måle den aktuelle vandtemperatur. Hvis systemet registrerer, at vandet er koldere end den indstillede temperatur, starter varmelegemerne og varmer vandet op, til den rigtige temperatur er nået. Hvis vandet allerede har den indstillede temperatur, slukker cirkulationen efter cirka et minut. Derefter venter systemet til næste time og laver samme kontrol igen. På den måde holder spaen automatisk øje med vandtemperaturen og varmer efter behov.
Hvile	I hviletilstand varmer spaen kun under de indstillede filtercyklusser. Mellem cyklusserne sker der ingen automatisk temperaturkontrol eller opvarmning.

DEL 2 · APP & WIFI

Filtrering


Spaen leveres færdigindstillet fra os med de indstillinger, vi anbefaler, når spaen er ny. Derefter kan du justere dem efter behov.

Sådan er din spa indstillet ved levering

Temperatur	37 °C
Filtercyklus 1	08:00–17:00
Filtercyklus 2	21:00–06:00

Ændr tiderne

1. Tryk på menuen≡ øverst til højre på startskærmen. Vælg Spa-indstillinger og derefter Filtercyklus.
2. Tryk på Starter kl. og vælg, hvornår cyklussen skal begynde. Tryk på Confirm.
3. Tryk på Kører og vælg, hvor mange timer den skal køre. Tryk på Confirm.
4. Tryk på Opdater nederst – ellers gemmes intet.

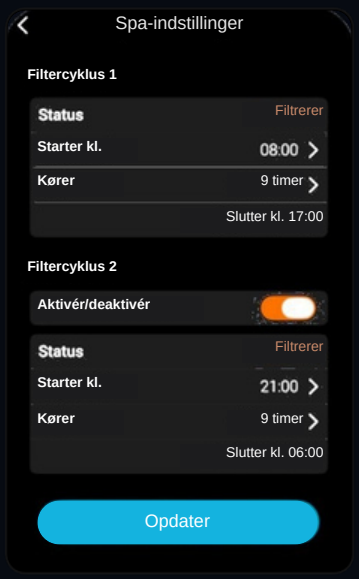

Filtercyklus


Bader du meget, eller bliver vandet uklart? Indstil begge cyklusser til 12 timer, og sænk derefter tiden efter behov. Indstil aldrig en Cleanup cycle – den må ikke bruges til din spa.

Temperaturområde

Bestemmer, hvor varmt og hvor koldt du kan indstille spaen.

Høj (26,5–40 °C)	Til almindelig badning. Vælg dette.
Lav (10–37 °C)	Når spaen ikke skal bruges i længere tid. Vandet bliver aldrig koldere end 10 °C.

1. Tryk på menuen≡ øverst til højre. Vælg Spa-indstillinger og derefter Temperaturområde.
2. Vælg Højt område eller Lavt område.

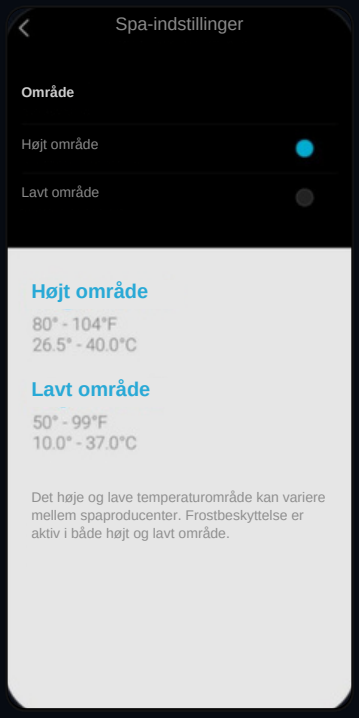

Temperaturområde

DEL 2 · APP & WIFI

Lyset på enhederne

Lampen på hjemmeenheden fortæller dig med det samme, om noget er galt – og hvad du skal gøre.

Konstant grøn
Alt fungerer.

Blinker grønt
Enhederne finder hinanden, men der er ingen internetforbindelse.
Kontrollér, at routeren er tændt, og at netværkskablet sidder i både routeren og hjemmeenheden.

Konstant rød
Hjemmeenheden og spa-enheden kan ikke finde hinanden. Genstart efter trinene nedenfor.

Blinker rødt
Spa-enheden har ingen kontakt med spaens styreboks – printkortet i teknikboksen, der styrer varme, pumper og lys.
Genstart. Hjælper det ikke – kontakt os.

Blå
Enhederne opdaterer sig selv via internettet. Det kan tage op til nogle timer.
Afbryd ikke strømmen, og træk ikke netværkskablet ud. Vent, til lampen er grøn igen.

Sådan genstarter du

1. Træk strømkablet og netværkskablet ud af hjemmeenheden.
2. Sluk for strømmen til spaen på afbryderen.
3. Tænd for strømmen til spaen igen på afbryderen.
4. Sæt strømkablet og netværkskablet i hjemmeenheden igen.
5. Vent, til lampen lyser konstant grønt på begge enheder. Så fungerer alt igen.

Hvis noget går galt

Jeg skal logge ind igen hele tiden

Dit hjemmenetværk bruger en dynamisk IP-adresse. Routeren giver hjemmeenheden en adresse, der skifter fra tid til anden. Hver gang den skifter, mister spaen kontakten med appen – og du skal logge ind igen.

Med en statisk IP-adresse får hjemmeenheden altid samme adresse, og forbindelsen holder. Kontakt din internetudbyder og sig: ”Jeg vil have, at en enhed på mit netværk altid får samme IP-adresse.” De kan hjælpe dig med at sætte det op.

Filtreringen kører på mærkelige tider

Spaens ur går forkert, oftest efter et strømsvigt. Indstil uret igen – se Uret.

Der står ”Clean the filter” eller ”Change water”

Det er en påmindelse, ikke en fejl. Spaen viser den efter en indstillet tid for at minde dig om at rense filteret eller skifte vandet. Hvordan du gør, står i manualen til din spa.

Appen kan ikke finde spaen

Stå højst tre meter fra spaen med Bluetooth slået til. Begge enheder skal lyse konstant grønt.

Hjemmeenheden lyser slet ikke

Kontrollér strømkablet, og genstart. Hjælper det ikke – kontakt os, og oplys serienummeret, som står på bagsiden af enheden.

Vi hjælper dig

Kan du ikke finde svaret her? Kontakt os – vi er her for dig.

info@elsyspas.com
Elsy Spas · Gävle